



НЕОБХОДИМИ СА ВИ:




ВИЕ




кръстата отвертка




4x *включено в пакета




2xAA батерии



захранващ кабел




Безжичен сензор
*включено в пакета

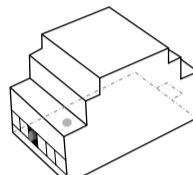


VBoil RF
*включено в пакета

ИНСТРУКЦИЯ - СЪПКА ПО СЪПКА СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ

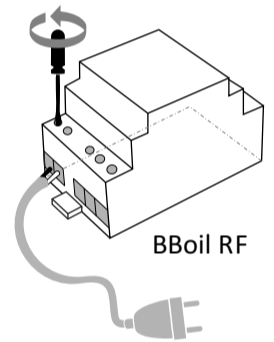

VBoil RF

1 Монтирайте захранващия кабел, както е указано в ръководството на потребителя.

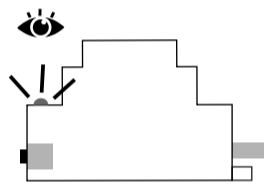

2 След това включете VBoil RF към източник на ел. енергия.

3 Наблюдавайте диода на VBoil RF, който ще започне да мига на всяка секунда.

4 Вземете Безжичния сензор.



4x+

ДЪНО
Безжичен сензор

5

*Развийте четирите винта.




6

Когато развиете винтовете, ще можете лесно да отделите капака от дъното и да видите държача за батерии най-отгоре на платката.



ДЪНО
Безжичен сензор

Виждате държача за батерии.

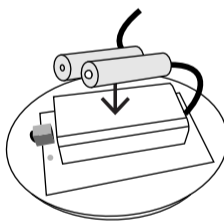

ПОСТАВЕТЕ БАТЕРИИТЕ

7 Поставете батериите, както е показано на картинката.



Безжичен сензор

Внимание! Когато поставите батериите, ще имате 30 сек. да натиснете бутона на VBoil RF.




БАТЕРИИ

8

Наблюдавайте диода на Безжичния сензор, който ще започне да мига на всяка секунда. Това означава, че имате 30 секунди да натиснете бутона на VBoil RF.

Ако не успеете да натиснете бутона навреме, натиснете бутона върху Безжичния сензор отново. Така отброяването ще започне отначало.

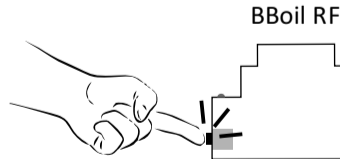

VBoil RF

9 Натиснете бутона на VBoil RF.

**ПОЧТИ
СТЕ ГОТОВИ!**



БАТЕРИИ

10

Когато Безжичният сензор приема информация, диодът започва да мига интензивно.



КАПАК

ДЪНО

11

Съединете ги, както е указано на картинката.




*Завийте четирите винта.



4x+

ДЪНО
Безжичен сензор

12 Използвайте винтовете, включени в пакета.

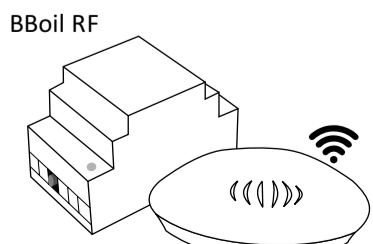


VBoil RF


Безжичен сензор

ИНСТРУКЦИЯ - СЪПКА ПО СЪПКА ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА VVoil RF

Вземете VVoil RF.*

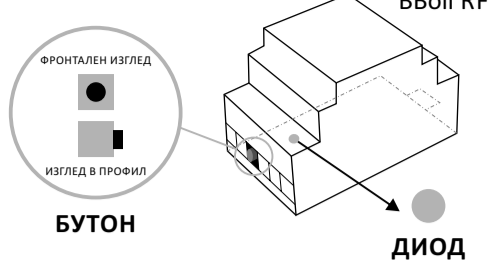

* Устройството трябва да е свързано с
главното захранване.

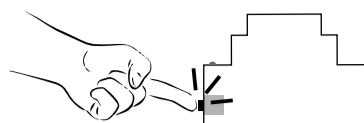

1 Натиснете и задръжте бутона за
4 секунди.

Вземете Безжичния сензор.





2 Наблюдавайте диода на VVoil RF,
който ще започне да мига на
всяка секунда.

4

Когато развиете винтовете, ще
можете лесно да отделите капака
от дъното и да видите държача за
батерии най-отгоре на платката.



Вземете дъното на Безжичния сензор.

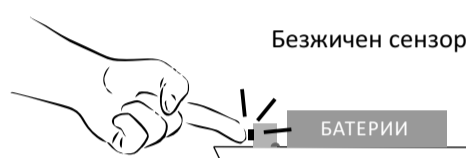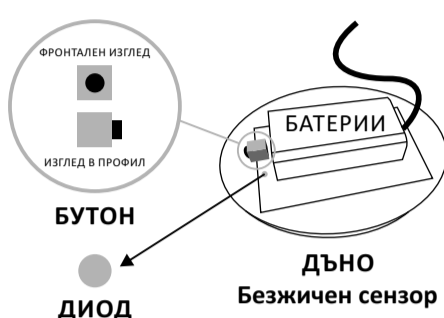


5

Натиснете бутона върху Безжичния сензор.



6 Наблюдавайте диода на Безжичния сензор,
който ще започне да мига на всяка секунда.
Това означава, че имате 30 секунди да
натиснете бутона на VVoil RF.

**ПОЧТИ
СТЕ ГОТОВИ!**

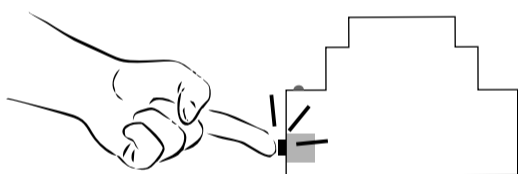

7 Натиснете бутона върху VVoil RF.



8

Когато Безжичния сензор приема
информация, диода започва да
мига интензивно.




9 Съединете ги, както е
указано на картинката.



10

Използвайте винтовете,
включени в пакета.

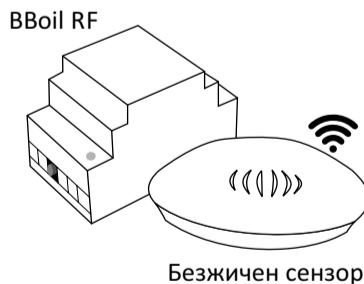

за помощ и повече информация
prosmartsystem.com

КРАЙ